

Rival

SKYVEDØRER
& INNREDNINGER

MADE IN 
NORWAY

Monteringsanvisning – FLEXI BOKHYLLE



- kvalitet har mange venner

MA2

Innholdsfortegnelse

Mont. av og skrog.....	s2
Mont. av skrog.....	s2
Mont. av bakvegger.....	s3
Mont. av dører.....	s4
Mont. av skuffer.....	s5



1-2 personer




Skrutrekker



Hammer

Montering av skrog

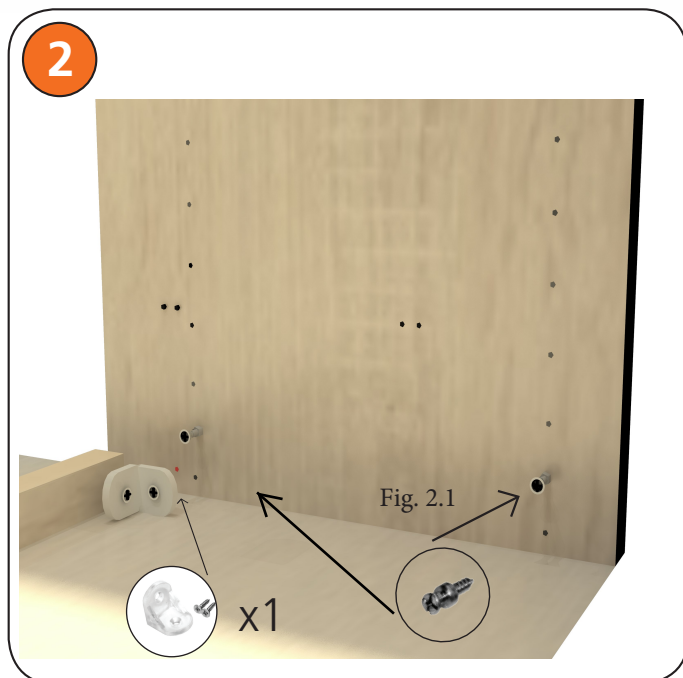


Fest den første gavlen til vegg med avbildet vinkel og skrue (fig. 1.1) slik at innredningen står stødig ved videre montering.


Fest plastvinkel for sokkel i hull plassert ved siden av standard hullrekke (bunn). Skru inn avbildete skruer (Fig.2.1) i både fremre og bakre hullrekke(hull 2 fra bunnen) og øverste hull i toppen av gavl. Avstand mellom nedre og midterste låsehylle fig. 3.1. skal være 522mm (16 hull hvis det skal monteres dør)

Montering av låsehyller og låsebeslag


1

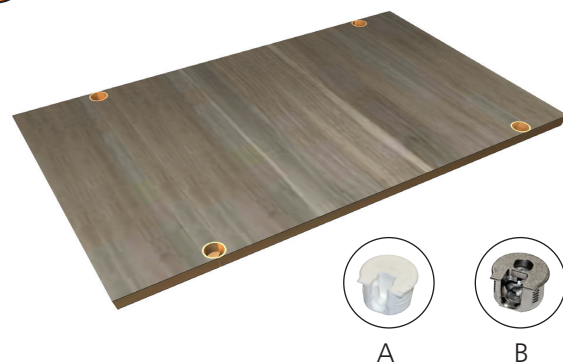

Monter alle låsebeslag (A+B) i hyller med utsparinger. Hvite plastbeslag (A) skal monteres i bunnhylle. Metallbeslag (B) monteres i øvrige hyller med utsparinger ved hjelp av en liten hammer.

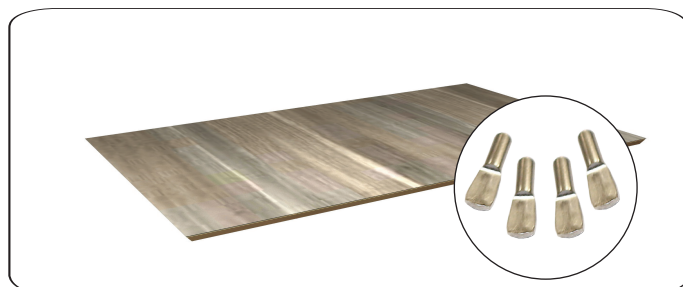

Alle løse hyller kan plasseres fritt i FLEXI-modulen. 4stk hylleknektar pr hylle, plasseres i fremre og bakre hullrekke. Hylle bak dør er 25mm grunnere enn standard hyller.

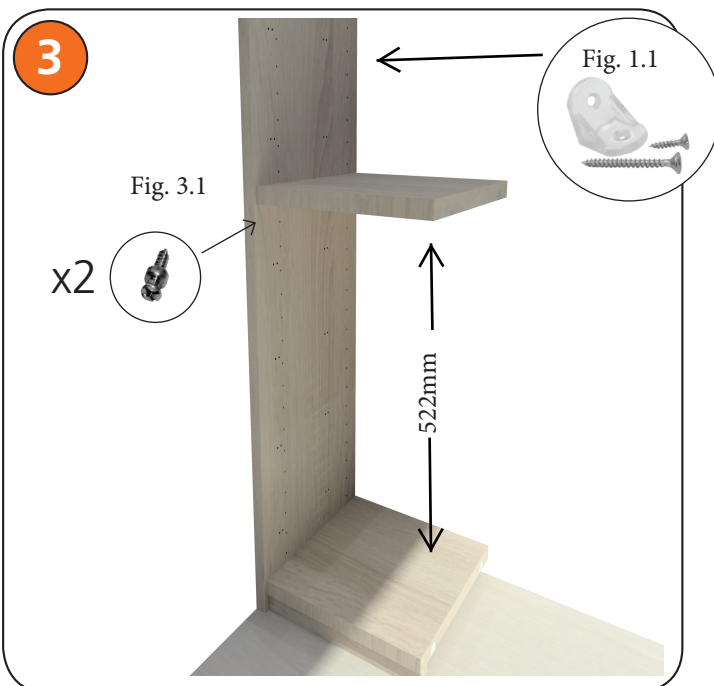


Skru fast sokkel i plastvinkel som er påmontert gavlen. Monter midthyllen til første gavl og vri om låsebeslagene. Sett så andre gavl opp mot monterte låsehylle og vri om låsebeslagene. Skru deretter fast sokkel til andre gavl og legg på nederste hylle. (neste gavl monteres på samme måte som første gavl, bare speilvendt fig 4).

Forts. montering av skrog



Resterende gavler monteres på samme måte som beskrevet i pkt. 2-3.

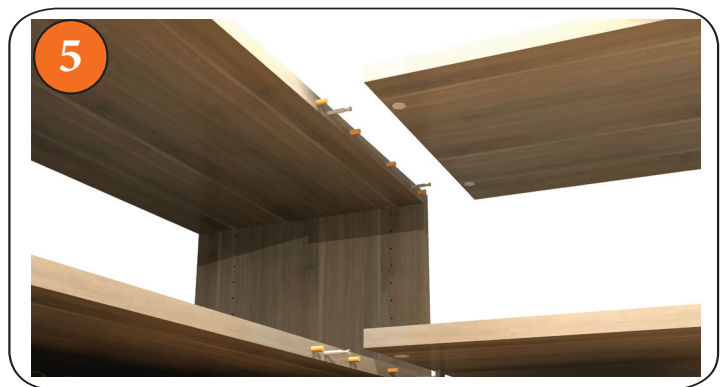

Hjørnemoduler monteres ved hjelp av medfølgende hjørnebeslag (fig. 7.1). Monter ferdig påstartet rett vegg og bygg hjørnet videre ved å skjote sammen hjørnehyllene. Monter deretter første gavl etter hjørne og bygg videre som beskrevet i pkt. 2-3.

De forskjellige beslagsdelene plasseres i passende hull på hylledelene. Hylledelene settes så sammen og låsebeslagene vris om.



Fig. 7.1

Montering av bakvegg



Fig. 16.1



Fig. 16.2

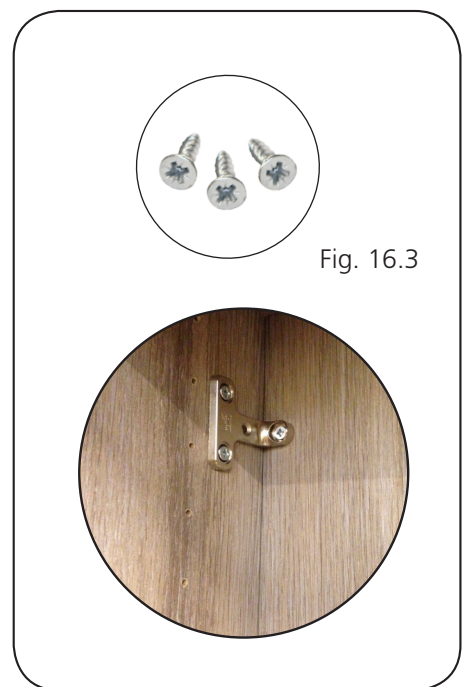



Fig. 16.3

Bakveggene plasseres inntil fast vegg, stående på gulv, bak tilhørende FLEXI-modul FØR modulene settes sammen. Skru bakveggfestene fast i gavlene med avbildete skruer (fig. 16.3), i forborete hull bakerst på gavlene. Skyv så den ferdigmonterte FLEXI-modulen (fig. 16.1) inntil bakveggen og feste bakveggen til modulen gjennom bakveggfestet. Bakveggene overlapper hver gavl med 11mm. (fig. 16.2)

Montering av dør





Fest hengsler på dør og monter dør i gavl.

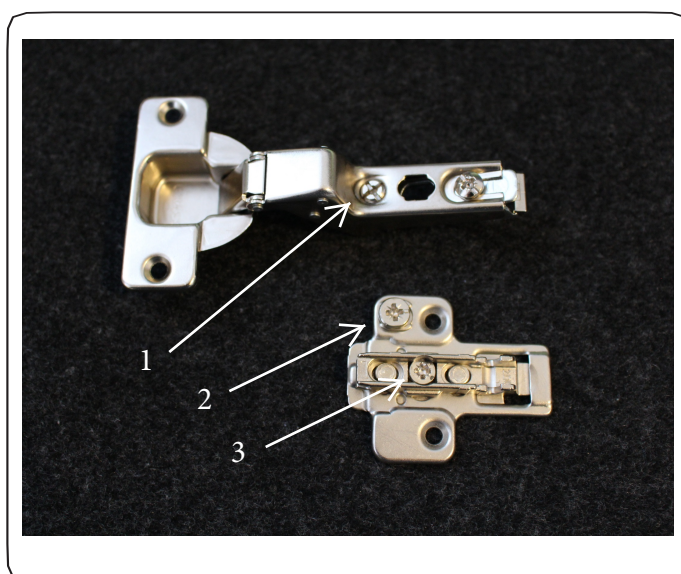


1. Justering av dør mot høyre eller venstre
2. Justering av dør opp eller ned
3. Justering av dør ut eller innover



Montering av skuffer

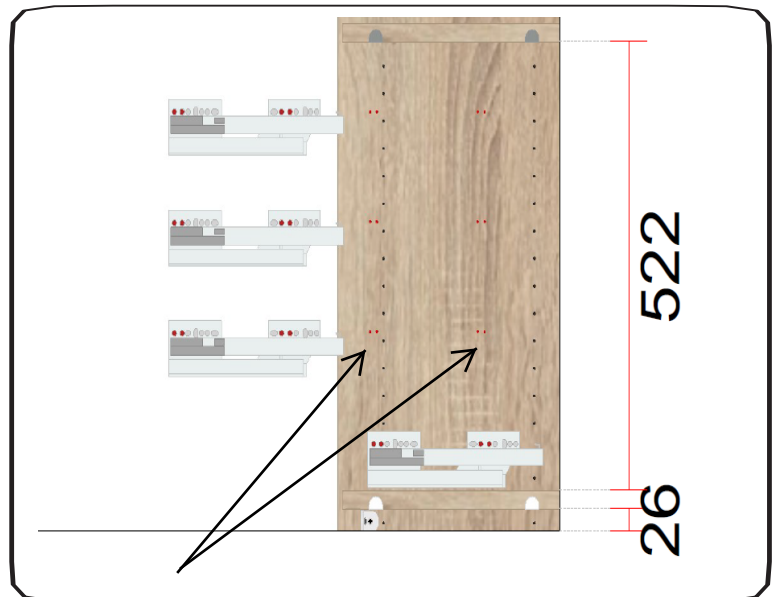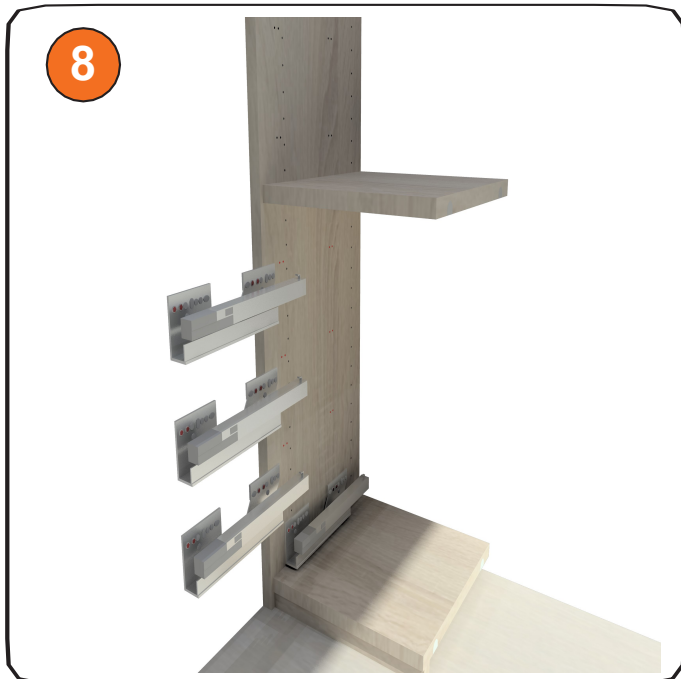


Det er eget bormønster til skuffeskiner. Skuffeskiner festes med 2 skruer pr skinne. Hvis det skal være skuffer på begge sider av en gavel må skinner ikke festes i samme hull (skruer til skinner vil da treffe hverandre)

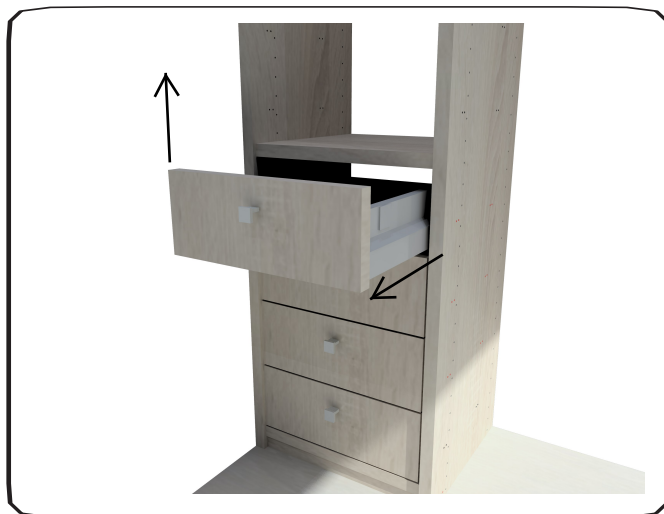

For å montere skuffer må de skyves inn på skinnene når de står i bakerste posisjon. Press skuff helt inn til det sier klikk.

For å fjerne skuff fra seksjonen, må den trekkes helt ut og så løftes opp i forkant.

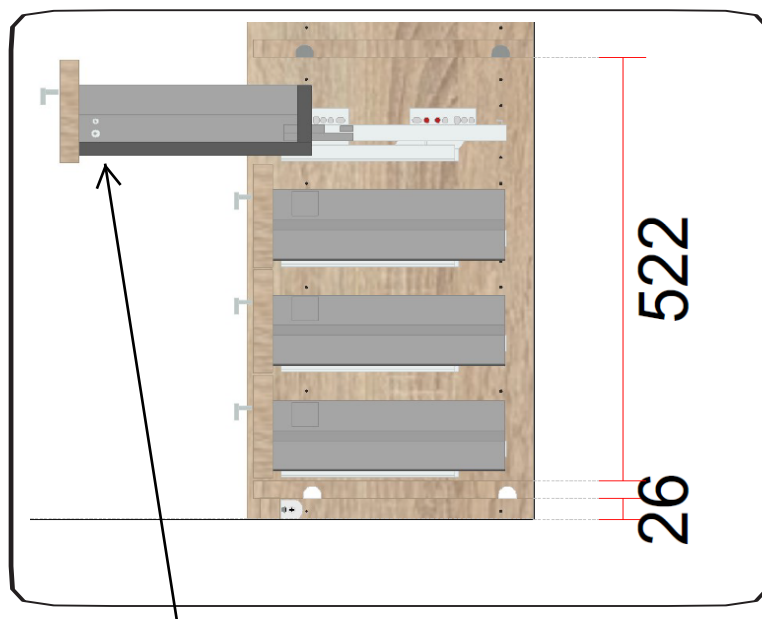

Justering skrue til skuffefront er plassert på innsiden. Den justerer frontstykket opp eller ned.



Rival

SKYVEDØRER
& INNREDNINGER

Støttumveien 7 • Postboks 176 • N-1541 Vestby
Tlf: 64 95 63 80 • Faks: 64 95 27 45 • E-post: rival@rival.no

www.rival.no



www.facebook.com/RivalGarderober