

Monteringsanvisning skyvedører 2016

Posisjonsfjær monteres mot forkant takskinne som vender ut i rommet før takskinne festes mot tak.

Posisjonsfjær justeres og festes når dører er montert og justert.




Montering av tak og gulvskinne

1. Fest takskinne i ønsket dybde fra bakvegg.

Mål fra bakvegg til forkant skinne bør være 650-700mm

2. Gulvskinne legges på gulv og posisjonen måles ut ved at man installerer en dør, lodder opp denne og merker av posisjonen på gulvet før gulvskinne tapes fast. Gulvet må være rent.

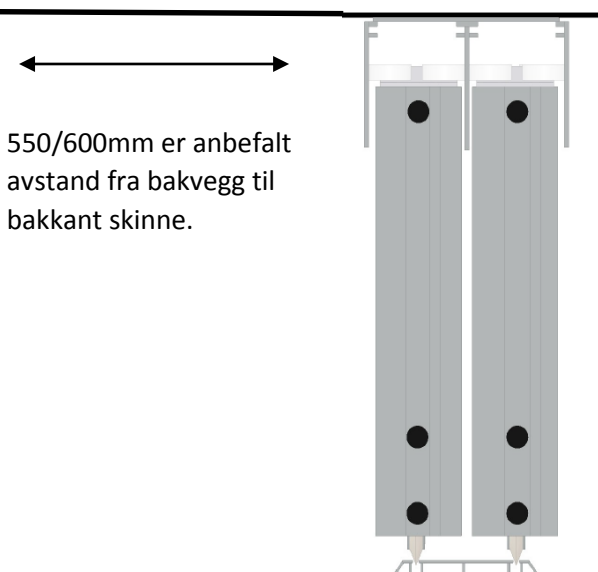

Justering av dør

Dørene justeres i riktig høyde og vinkel ved å stille på justeringsskruen i nederste hull på sideprofilen på Classic, Trend, Grip og Massive dører.

På Light, Country og heltredører sitter justeringsskruen på baksiden av dør.

