

Monteringsanvisning skråskap

5 dørs med hengslet dør



4 dørs med hengslet dør



3 dørs med hengslet dør



2 dørs med hengslet dør



4 skyvedører med 2 skrådører




3 skyvedører med 1 skrådør




Montering av innredning




Rival
SKYVEDØRER
& INNREDNINGER

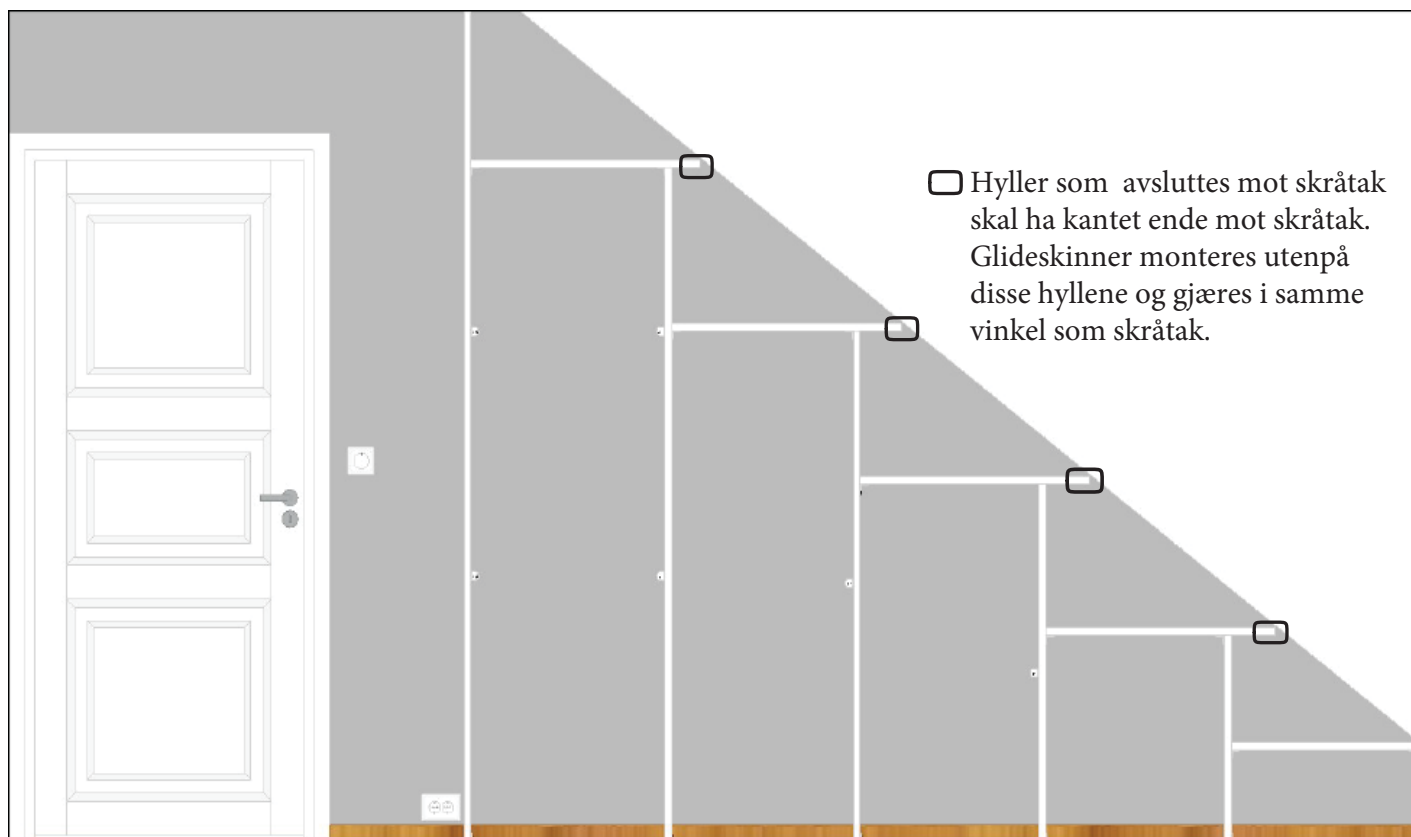

OBS Viktig at alle bredde og høydemål blir fulgt når innredning monteres

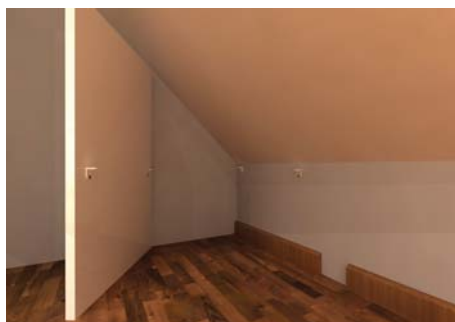

Innredningen monteres i sammen med plastvinkler, 4 pr hylle

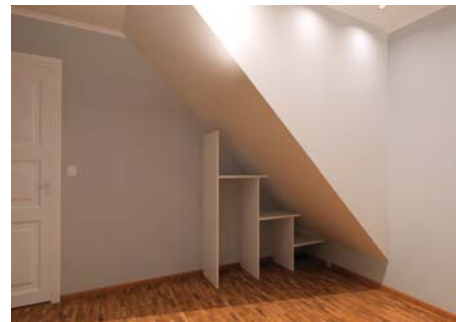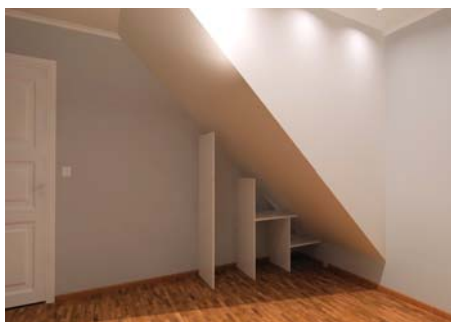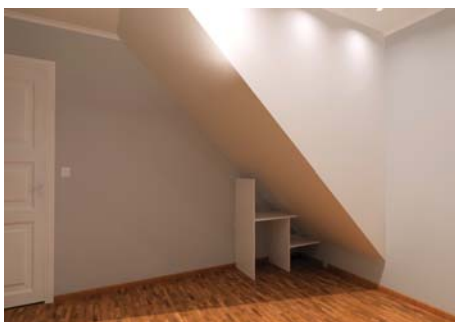


Montering av innredning


Rival
SKYVEDØRER
& INNREDNINGER



Legg gulvskinnen på gulvet for å få riktig avstand til sidevegg og riktig bredde på garderoben

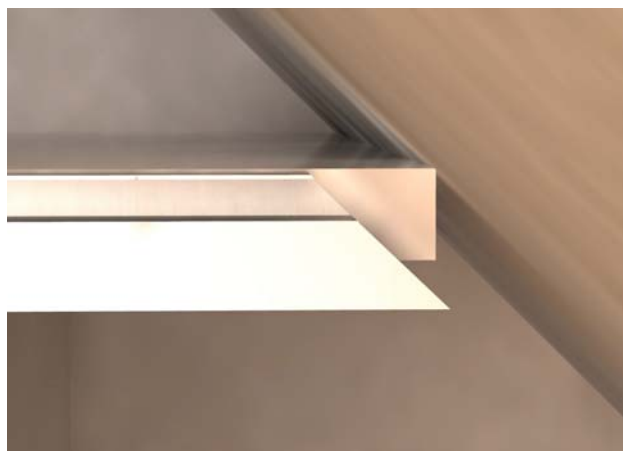

Glideskinne og dekklokk gjæres i samme vinkel som skråtak. Glideskinne festes på forkant hylle med skruer, 3,5x16mm (forborring er ikke nødvendig)
Glideskinne bør være 15mm lengre en hylle, slik at den ligger 15mm over delevvegg
Endelokk og dekklokk monteres når alle dører er montert.

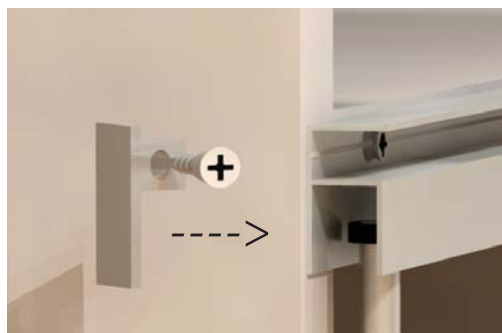

Endeløkk
Festes med skrue 3,5x30mm

Dekkløkk hektes på i underkant glideskinne og presses inn på glideskinne. (kan være stram, så bruk litt kraft eller gummihammer)

Glideskinne med endeløkk og dekklokk montert

Montering av takforing



Tilpass takforing og merk av på bakside hvor plastvinkler skal monteres
Hvis mulig fest også takforingen mot skråtaket



Enkel takskinne monteres i takforing ,53mm innenfor
forkant sidevegg når skapet har hengslet dør.
Kun takskinne



Dobbel takskinne monteres kant i kant med sidevegg
når skap ikke har hengslet dør.

Montering av skrå skyvedører





Dørstopper for dør som ruller bak slagdør, så dør ikke treffer hengslene



Gulvskinne skal ligge 13mm innenfor forkant sidevegg hvis dører har aluminiums omramming og 23mm på heltre og mdf dører. Samme avstand på motsatt side.

Gulvskinne tapes fast mot gulv, eventuelt limes hvis den skal monteres på fliser med varmekabler.

Ved 3 og 5 dørs løsning skal den minste skrådøren rulle på det ytre sporet på gulvskinnen. indre spor når det er 2 eller 4 dørs løsning.

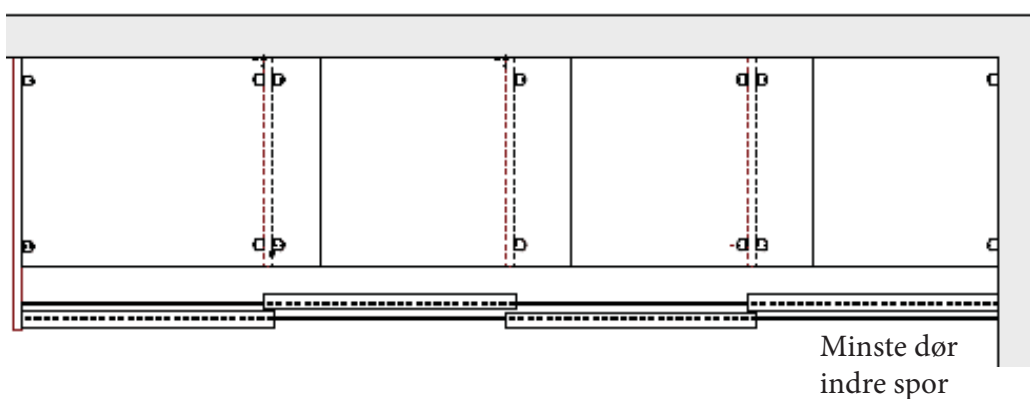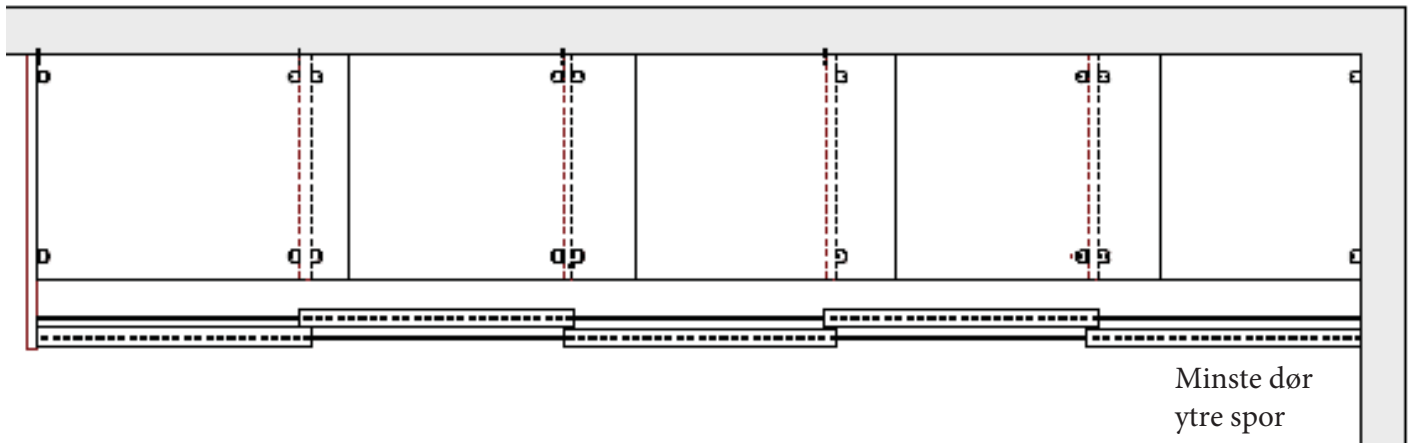



Hjulet på teleskoprolleren bør rulle i senter i glideskinne




Dør med aluminiumsramme justeres med skrutrekker i det nederste hullet i sideprofilen

Når dør er justert og står i lodd kan lengden på teleskoproller måles, og høyde på feste avmerkes bak på dør. (Påse om at hjulet på teleskoprolleren ruller fritt i glideskinnen) Teleskoproller kappes på riktig mål og skrues fast bak på dør med 4 skruer av 3,5x16mm. Husk og stramme til de 4 sorte skruene på braketten som festes bak på dør.



Heltre og mdf dører justeres med skrutrekker bak på dør


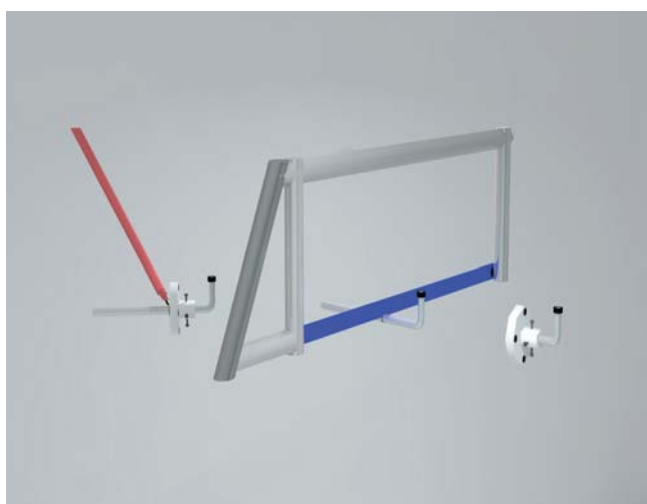


Det skal være 2 teleskoprollere pr dør hvis dør ikke har topphjul

Montering av slagdør



Hengselplatene monteres på sidevegg.
Senter skruenhull skal være 63mm fra forkant sidevegg.

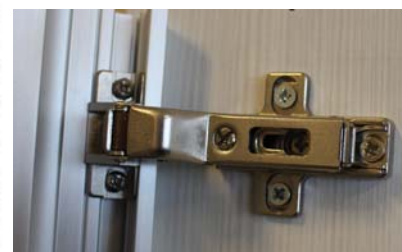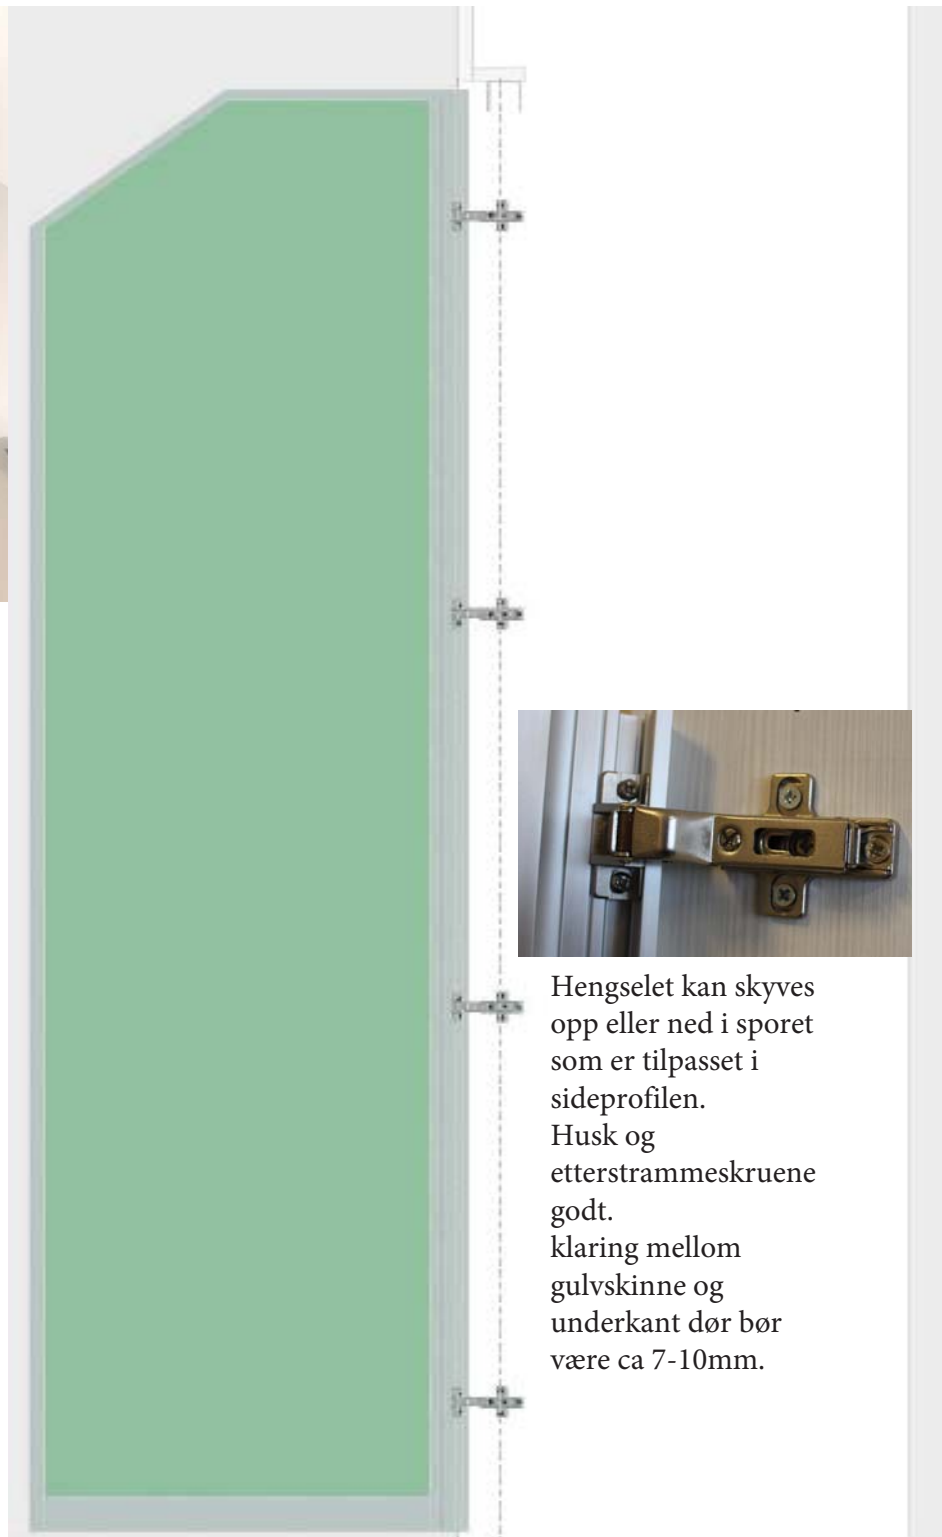

Hengselet kan skyves opp eller ned i sporet som er tilpasset i sideprofilen. Husk og etterstrammeskrueene godt. klaring mellom gulvskinne og underkant dør bør være ca 7-10mm.

63 mm



Posisjonsfjær for skyvedører



Dørstopper for skyvedør som går bak slagdør.



Endelukk glideskinne



Glideskinne med dekklokk



Hengsel til dør med aluminiumsprofil



Teleskoproller



Spesial brakett for dører med hvite glass

- kvalitet har mange venner