

Rival

SKYVEDØRER
& INNREDNINGER

MADE IN 
NORWAY

Monteringsanvisning – Rival FLEXI



– kvalitet har mange venner

MA1

Innholdsfortegnelse

Mont. av låsheyller og skrog.....s	2
Mont. av skrog.....s	2-3
Mont. av trådhyller og skohyller.....s	4
Mont. av skuffer.....s	4-5
Mont. av garderobestang.....s	5
Mont. av løse hyller.....s	6
Mont. av speil.....s	6
Mont. av gitter / uttrekshyller.....s	6
Mont. av skouttrekk.....s	7
Mont. av bakvegger.....s	7



1-2 personer



Skrutrekker



Hammer

Montering av låsheyller og låsebeslag

1




A

B

Monter alle låsebeslag (A+B) i hyller med utsparinger. Hvite plastbeslag (A) skal monteres i bunnhylle. Metallbeslag (B) monteres i øvrige hyller med utsparinger ved hjelp av en liten hammer.


Montering av skrog

2

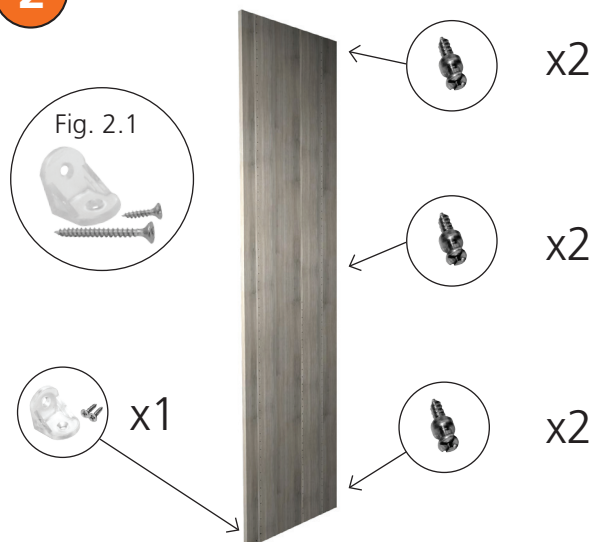


Skru inn avbildete skruer i hull 3, 34 og 57 (fra bunnen). I både fremre og bakke hullrekke. Fest plastvinkel i hull plassert ved siden av standardhullrekke (bunn). Ved montering av gavlen festes gavlen til fast vegg med avbildet vinkel og skrue (fig. 2.1) slik at innredningen står stødig ved videre montering.

3

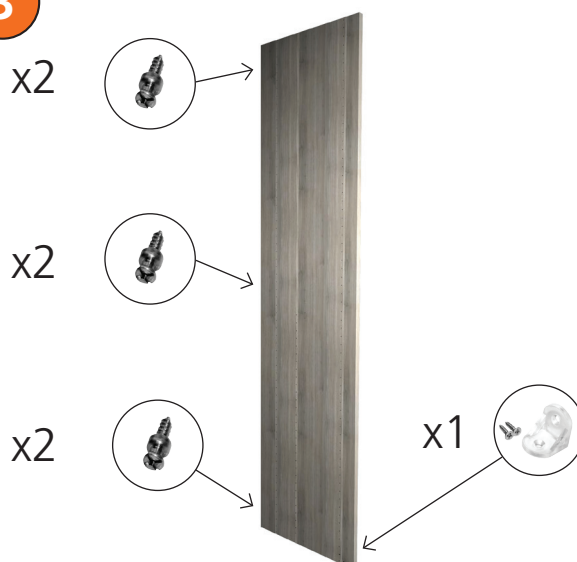

Neste gavl monteres på samme måte som første gavl, bare speilvendt.

Forts. montering av skrog

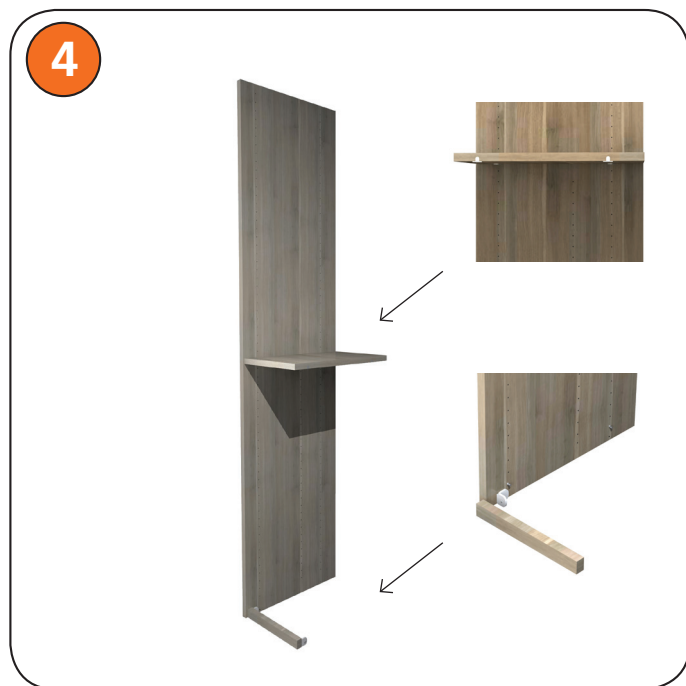

Skrus fast sokkel i plastvinkel som er påmontert gavlen. Monter midthyllen til første gavl og vri om låsebeslagene. Sett så andre gavl opp mot monterte låsehylle og vri om låsebeslagene. Skru deretter fast sokkel til andre gavl.



Legg på øvre låsehylle og vri om låsebeslagene. Legg deretter på nedre låsehylle. (Dersom man ønsker romsligere hengehøyde i nedre del av modulen, kan løsningen monteres uten sokkel som vist på fig. 5.3. Nedre låsehylle flyttes da ett hull ned).



Resterende gavler monteres på samme måte som beskrevet i pkt. 2-5.

Montering av hjørnemodul




Hjørnemoduler monteres ved hjelp av medfølgende hjørnebeslag (fig. 7.1). Monter ferdig påstartet rett vegg og bygg hjørnet videre ved å skjøte sammen hjørnehyllene. Monter deretter første gavl etter hjørne og bygg videre som beskrevet i pkt. 2-5.

De forskjellige beslagsdelene plasseres i passende hull på hylledelene. Hylledelene settes så sammen og låsebeslagene vises om.




Fig. 7.1

Montering av trådkurver og skohyller

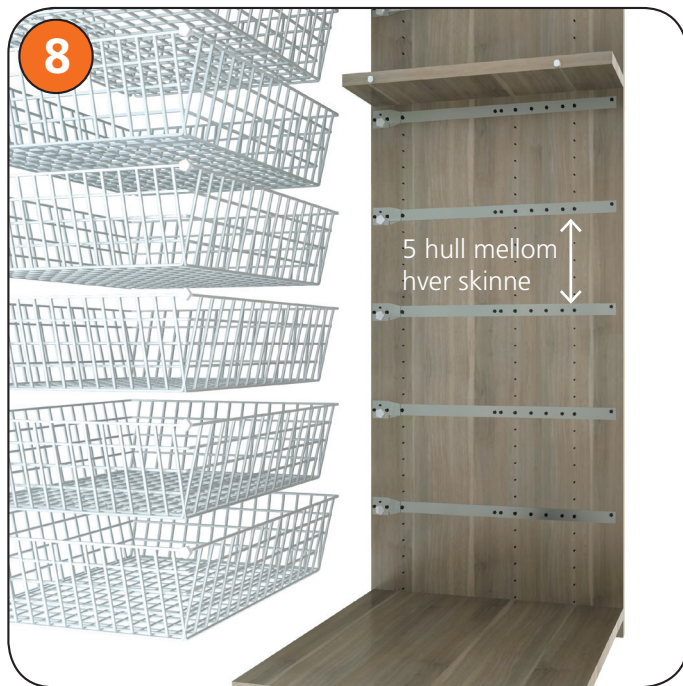

Rulleskinner monteres i hvert 6. hull telt fra overkant av låsehylle. Bruk fremre og bakke hullerekke

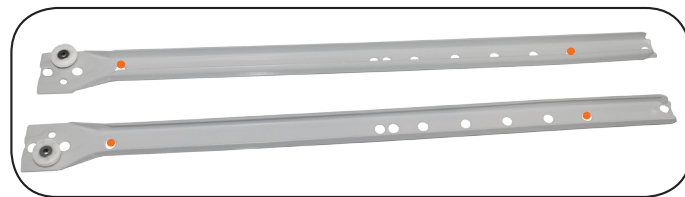


Rulleskinner festes med avbildet skruer i hull 3 og 10 telt fra hjulsiden av skinnen. Skinnen skal alltid monteres med hjulet pekende ned og frem.



Ved montering av rulleskinner over midthyllen skal første skinne monteres i hvert 6. hull telt fra overkant av midthylle.


Montering av skuffer 1

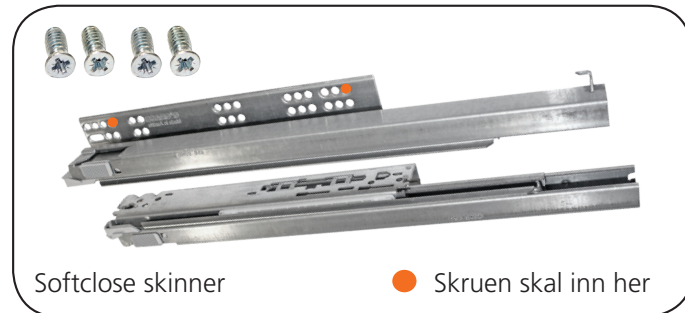

Skuffeskiner monteres i fremre og midtre hullerekke med avbildet skruer. Første skuffeskinne monteres i hull 1 over låsehylle. Påfølgende skinner monteres i hvert 6. hull.

Soft Close og Push-open skuffeskiner monteres på samme måte; i skuffeskinners øvre hullerekke, i hull 4 og i bakerste hull med avbildet skruer.
PS! Husk å fjerne rødt transportdeksel på Push-open skinner.

Montering av skuffer 2

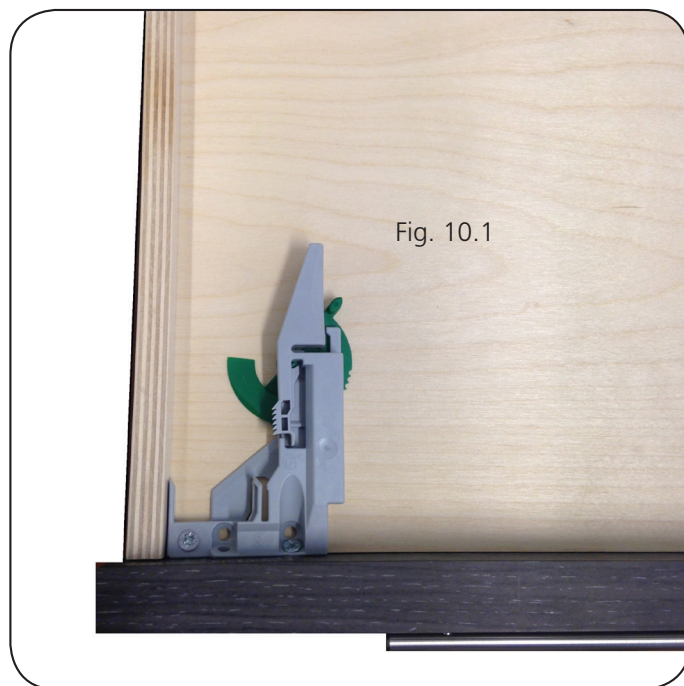


Når skuffeskinnene er påmontert gavlsidene plasseres skuffen på skinnene og skyves forsiktig bakover til skuffebeslaget går i lås. Vær oppmerksom på at styretapp bak på skuffeskinnen treffer hull bak på skuffen. Skuffen justeres ved å vri på grønne justeringshjul under skuffen (fig. 10.1)

Montering av garderobestang



Plassering av garderobestang under øvre låsehylle

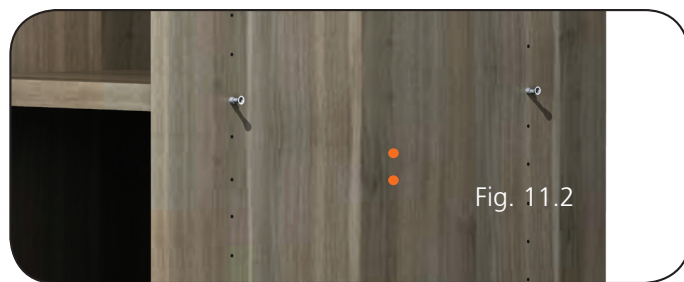

Plassering av garderobestang under midtre låsehylle

Garderobestangfester skrues fast, med avbildete skruer, i forforete hull under øverste låsehylle (fig. 11.1) og/eller under midtre låsehylle (fig. 11.2). Når festene er skrudd fast legges tilpasset garderobestang på plass.

Montering av løse hyller



Alle løse hyller kan plasseres fritt i FLEXI-modulen. 4 stk. hyllekneker per hylle plasseres i fremre og bakre hullrekke.

Montering av speil



Trekk ut glideskinnene bak på speilet. Velg ønsket høydeplassering i FLEXI-modulen og skru fast speilskinnen; i skinnens fremste hull, i fremre hullerekke på gavlen. Skru så fast bakre del av skinnen i skinnens bakerste hull (ikke forboret hull i gavl). Legg et Vater på skinnen for å sikre at skinnen monteres rett.

Montering av gitter/uttrekshyller

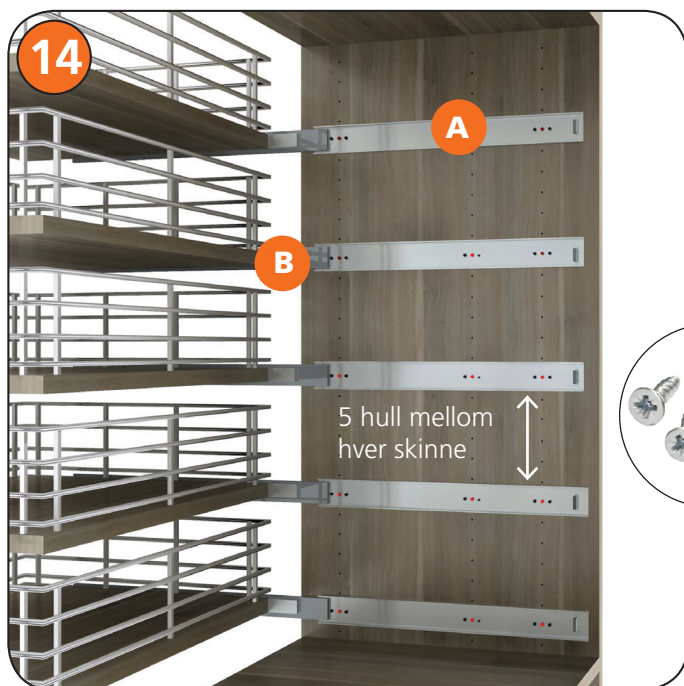



Fig. 14.1



Fig. 14.2



Fig. 14.3



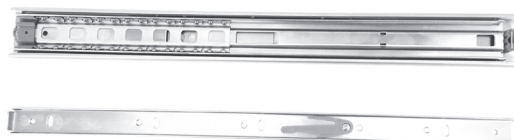


A

B



Gitter/uttrekshyllens glideskinner trekkes ut slik at skinnens utløsermekanisme vises (fig. 14.1). Skyv utløsermekanismen opp/ned og separer skinnedelene fra hverandre. Monter del A (14.3) på gavlen i anviste hull (fig. 14.2). Nederste uttrekk monteres i første mulige hull over låsehyllen. Deretter monteres skinnene i hvert 6. hull oppover. Når alle skinner er montert på gavlene, skyves gitter/uttrekshyllen forsiktig inn i monterte skinner slik at utløsermekanismen låser (fig. 14).

Montering av skouttrekk

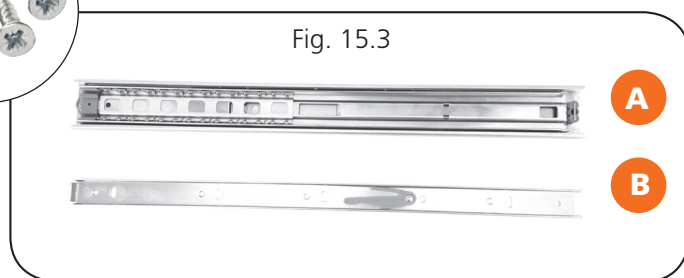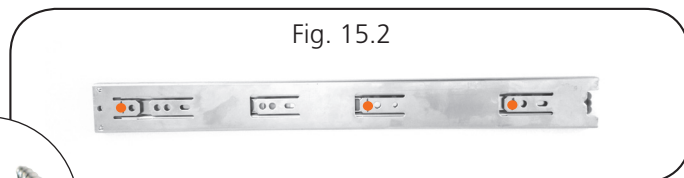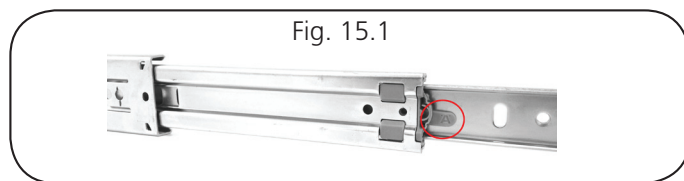

Skouttrekkets glideskinner trekkes ut slik at skinnens utløsermekanisme vises (fig. 15.1). Skyv utløsermekanismen opp/ned og separer skinnedelene fra hverandre. Monter del A (fig 15.3) på gavlen i anviste hull (fig. 15.2). Nederste skinne monteres i hull 4 telt fra overkant av nederste låsehylle. Øverste skinne monteres i hull 28. Når skinnene er montert på gavlene, skyves skouttrekket forsiktig inn i monterte skinner slik at utløsermekanismen låser (fig. 15).

Montering av bakvegg

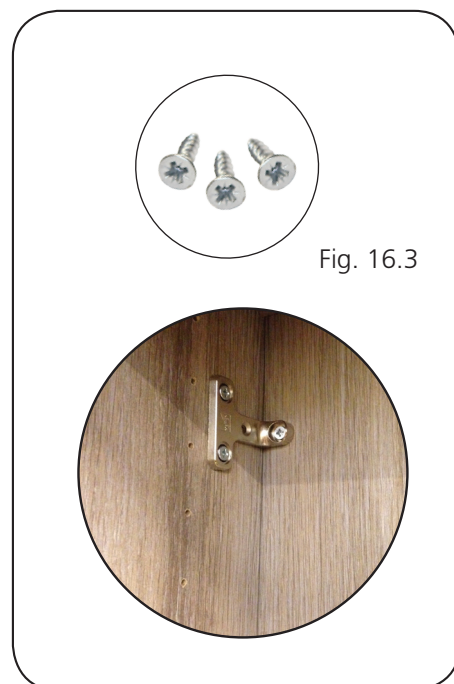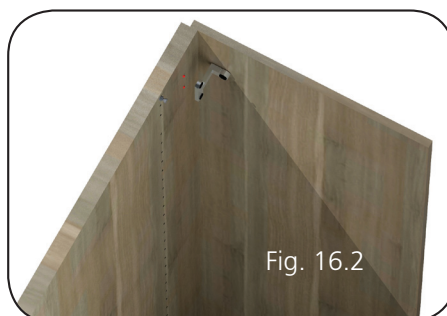

Bakveggene plasseres inntil fast vegg, stående på gulv, bak tilhørende FLEXI-modul FØR modulene settes sammen. Skru bakveggfestene fast i gavlene med avbildete skruer (fig. 16.3), i forborete hull bakerst på gavlene. Skyv så den ferdigmonterte FLEXI-modulen (fig. 16.1) inntil bakveggen og feste bakveggen til modulen gjennom bakveggfestet. Bakveggene overlapper hver gavl med 11mm. (fig. 16.2)

Rival

SKYVEDØRER
& INNREDNINGER

Støttumveien 7 • Postboks 176 • N-1541 Vestby
Tlf: 64 95 63 80 • Faks: 64 95 27 45 • E-post: rival@rival.no

www.rival.no



www.facebook.com/RivalGarderober